



Hitra namestitev in uvod

Poslovni namizni računalniki HP Compaq
dx2000

Št. dela dokumenta: 359503-BA1

februar 2004

V tem priročniku so osnovne informacije o nastavitvi in vzdrževanju
vašega računalnika.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Microsoft, MS-DOS, Windows in Windows NT so blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Intel, Pentium, Intel Inside in Celeron so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

Adobe, Acrobat in Acrobat Reader so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znake družbe Adobe Systems Incorporated.

Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Ta dokument vsebuje zasebne informacije, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Nobenega dela tega dokumenta ne smete fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug jezik brez poprejšnjega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Hewlett-Packard Company.



OPOZORILO: Besedilo, poudarjeno na tak način, opozarja na možnost, da so lahko posledica neupoštevanja navodil telesne poškodbe ali smrtna nevarnost.



PREVIDNO: Besedilo, poudarjeno na tak način, opozarja na možnost, da je lahko posledica neupoštevanja navodil poškodba opreme oziroma izguba podatkov.

Hitra namestitvev in uvod

Poslovni namizni računalniki HP Compaq dx2000

Prva izdaja (februar 2004)

Št. dela dokumenta: 359503-BA1

Vsebina

1 Hitra namestitvev

1. korak: Vzemite računalnik iz embalaže	1–1
2. korak: Preverite nastavitvev napetosti	1–3
3. korak: Priključite zunanje naprave	1–4
4. korak: Deli na sprednji strani	1–5
5. korak: Priključite napajalne kable	1–6
6. korak: Vklomite računalnik in namestite operacijski sistem	1–7
7. korak: Izklopite računalnik	1–8

2 Uvod

Dostopnost.	2–1
Namestitev programske opreme	2–1
Datotečni sistem	2–1
Namestitev ali nadgradnja gonilnikov naprav	2–2
Prilagajanje monitorja.	2–3
Zaščita programske opreme.	2–3
Rešitev za obnovo	2–3
Če potrebujete več informacij	2–4
Kako dobiti pomoč?	2–5
Osnovno odpravljanje težav	2–5
Overview Scan, splošni.	2–5
Koristni nasveti.	2–5
Reševanje splošnih težav.	2–7
Reševanje težav z nameščanjem strojne opreme.	2–10

Stvarno kazalo

1

Hitra namestitev

1. korak: Vzemite računalnik iz embalaže



Ta oprema je bila preizkušena skladno s 15. členom pravilnika FCC in je dobila soglasje za uporabo skladno z omejitvami, ki veljajo za digitalne naprave razreda B. Podrobnejše informacije najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z izdelkom.




OPOZORILO: Da bi zmanjšali možnost električnega udara in poškodbe opreme, upoštevajte naslednja priporočila:

- Ne spreminjajte ozemljenega vtiča na napajalnem kablu, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napajalni kabel iz zidne vtičnice.

Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite Priročnik za varnost in udobje. V njem so opisane pravilna namestitve računalnika in ustrezna drža pri delu ter priporočljive zdravstvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletnem mestu <http://www.hp.com/ergo> in na trdem disku računalnika prav tako pa tudi na CD-ju Dokumentacija, ki ste ga dobili z izdelkom.

2. korak: Preverite nastavitev napetosti

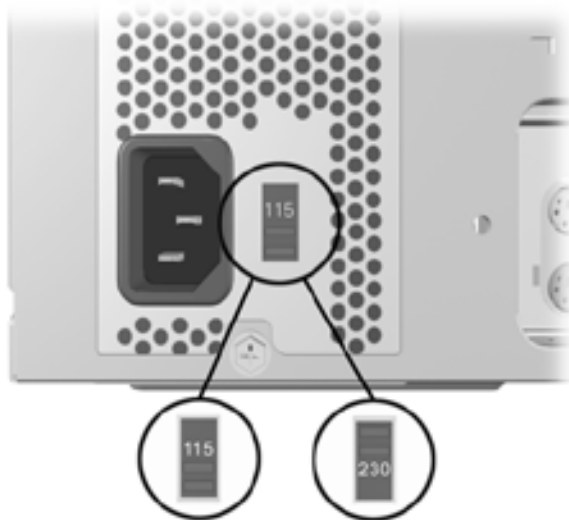

PREVIDNO: Nastavitve napetosti vam sicer naj ne bi bilo treba spreminjati, kljub temu pa preverite, ali je nastavljena na ustrezno vrednost. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb računalnika.

3. korak: Priključite zunanje naprave

Priključite monitor, miško in tipkovnico ter omrežne kable.




Priključki na hrbtni strani računalnika (postavitev priključkov se lahko razlikuje od modela do modela)

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ❶ priključek za napajalni kabel | ❷ priključek za vzporedna vrata |
| ❸ stikalo za izbiro napetosti | ❸ priključek za monitor |
| ❹ priključek za miško | ❹ priključek za vhodni vod/zvok |
| ❺ priključek za tipkovnico | ❺ priključek za slušalke/izhodni vod |
| ❻ priključki za univerzalno serijsko vodilo (USB) | ❻ priključek za mikrofonski |
| ❼ zaporedni priključek | ❼ priključek za igralna vrata |



PREVIDNO: Računalniku ne dodajajte dodatne strojne opreme, dokler namestitev operacijskega sistema ni uspešno končana. V nasprotnem primeru lahko pride do težav, pravilna namestitev operacijskega sistema pa ne bo mogoča.


4. korak: Deli na sprednji strani

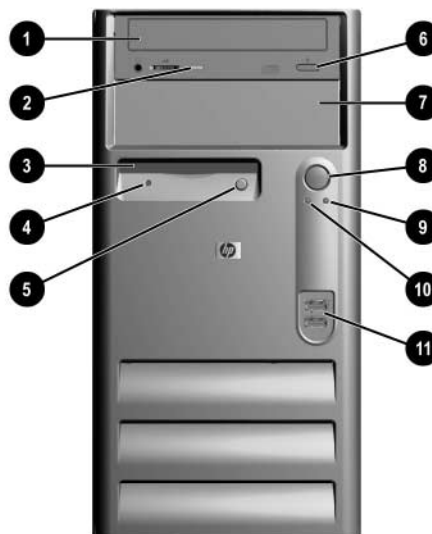

Deli na sprednji strani

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ❶ optični pogon | ❷ 5 1/4-palčno razširitveno ležišče |
| ❸ lučka za dejavnost optičnega pogona | ❸ gumb za napajanje z dvema stanjema |
| ❹ disketni pogon (dodaten) | ❹ lučka za napajanje |
| ❺ lučka za dejavnost disketnega pogona (dodatnega) | ❺ lučka za dejavnost sistema |
| ❻ gumb za izmet disketnega pogona (dodatnega) | ❻ priključki za USB |
| ❼ gumba za izmet diska v optičnem pogonu | |

5. korak: Priključite napajalne kable

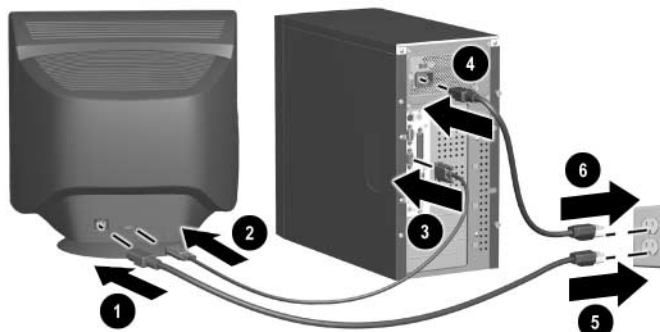

Priključite napajalne kable in kabel za monitor, kot je prikazano. Vključite monitor in nato računalnik.



OPOZORILO: Da bi zmanjšali možnost električnega udara in poškodbe opreme:

- Ne spreminjajte ozemljenega vtiča na napajalnem kablu, ker ima pomembno varnostno vlogo.
- Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.
- Napajanje računalnika prekinite tako, da napajalni kabel iztaknete iz vtičnice ali iz računalnika.

6. korak: Vklopite računalnik in namestite operacijski sistem



PREVIDNO: Računalniku ne dodajajte strojne opreme ali naprav drugih proizvajalcev, dokler uspešno ne namestite operacijskega sistema. V nasprotnem primeru lahko pride do težav, pravilna namestitev operacijskega sistema pa ne bo mogoča.

Vklopite računalnik s pritiskom na gumb za vklop.

Ko prvič vklopite računalnik, se bo samodejno namestil operacijski sistem. Ta postopek traja približno deset minut, odvisno od operacijskega sistema, ki se namešča. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu, da dokončate namestitev.



PREVIDNO: Ko se začne samodejna namestitev, NE IZKLAPLJAJTE RAČUNALNIKA, DOKLER SE POSTOPEK NE KONČA, razen če se na zaslonu prikažejo drugačna navodila. Če med postopkom namestitve izklopite računalnik, lahko pride do poškodb programske opreme, ki poganja računalnik.

Ko se prikaže zaslon „Welcome to Windows“, je postopek namestitve operacijskega sistema Windows končan.

7. korak: Izklopite računalnik

Za pravilen izklop računalnika morate najprej zaustaviti operacijski sistem. V okolju Windows kliknite „Start“ > „Zaustavitev“ („Shut Down“).

V okoljih Windows se računalnik s pritiskom na gumb za napajanje ne izklopi, temveč preklopi v način začasne zaustavitve. Tako lahko sistem na hitro zaustavite brez zapiranja uporabniških programov in se pozneje spet vrnete na isto delovno stanje, ne da bi kakor koli izgubili podatke.



Če želite računalnik ročno prisiliti v popolnoma izklopljeno stanje, pritisnite gumb za napajanje in ga zadržite štiri sekunde.



PREVIDNO: Če ročno izklopite računalnik, se podatki utegnejo izgubiti.

Dostopnost

HP je zavezan k razvijanju izdelkov, storitev in programov z izboljšano uporabnostjo in dostopnostjo za vse kupce. HP-jeve izdelke, v katerih je tovarniško nameščen operacijski sistem Microsoft Windows XP, ali tiste, ki so pripravljeni zanj (XP Ready), lahko uporabljajo tudi osebe s posebnimi potrebami. Ti izdelki se preizkušajo z vodilnimi izdelki Assistive Technology, tako da zagotavljajo enak dostop vsem, kadar koli in kjer koli.

Namestitev programske opreme

Datotečni sistem



Glede na model računalnika boste pri prvi namestitvi morda morali izbrati datotečni sistem.

Trdi diski se lahko konfigurirajo v treh osnovnih datotečnih sistemih: FAT16 in FAT32 (za particije, manjše od 8 GB) ali NTFS (za particije, večje od 8 GB) glede na uporabljen operacijski sistem in podpora trdih diskov. Datotečni sistem trdega diska (tovarniške nastavitve) lahko preverite tako, da kliknete My Computer (Moj računalnik), z desno tipko kliknete Local Disk (Lokalni disk) (C:) in nato izberete Properties (Lastnosti).

Pretvorba na NTFS

NTFS ponuja naslednje funkcije:

- transakcijski dnevniki
- nadzor dostopa

Transakcijski dnevniki

Transakcijski dnevniki so koristni pri obnovi po okvari diskov.

Nadzor dostopa

Nadzor dostopa omogoča nastavitve dovoljenj za nadzor dostopa do datotek in map.

Glede na datotečni sistem, ki ga uporablja trdi disk, je lahko na voljo orodje *NTFS Convert* za delno ali celotno pretvorbo particije trdega diska v obliko NTFS.



PREVIDNO: Pri uporabi postopkov za pretvorbo v datotečni sistem NTFS, opisanih v tem razdelku, lahko pride do izgube podatkov. Preden začnete pretvorbo pogona, naredite varnostne kopije vseh podatkov, shranjenih na disku.

Ikona NTFS Convert na namizju

Dvokliknite ikono *NTFS Convert* na namizju. Pri spreminjanju datotečnega sistema upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu. Ta možnost je na voljo samo pri izbranih modelih.

Namestitev ali nadgradnja gonilnikov naprav

Če želite po končani namestitvi operacijskega sistema namestiti dodatne naprave, morate za vsako napravo, ki jo želite uporabljati, namestiti gonilnik naprave.

Če operacijski sistem zahteva imenik I386, vnesite pot C:\I386 ali po potrebi uporabite gumb *Browse*, da jo poiščete. S tem boste operacijskemu sistemu pokazali, kje so ustrezni gonilniki.

Najnovejšo podporno programsko opremo, vključno s tisto za operacijski sistem, najdete na naslovu:

<http://www.hp.com/support>.

Najnovejšo podporno programsko opremo dobite tudi z naročnino na komplet CD-jev Support CD Kit. Naročite se lahko z naročilnico Support Software Management na tem spletnem mestu:

<http://www.hp.com/support>.

Na spletnih mestih najdete tudi informacije o nakupu naročnine.



Če je v računalniku optični pogon RW, morate, preden lahko začnete zapisovati na pogon, namestiti ustrezen program za zapisovanje. Če želite namestiti gonilnike, na namizju ali v programu za zagon aplikacij dvokliknite ikono *Setup Software* ter izberite možnosti Easy CD Creator in Direct CD.

Prilagajanje monitorja

Če želite spremeniti privzete konfiguracijske nastavitve zaslona, kot so ločljivost, barvne nastavitve in velikost pisav, dvokliknite ikono *Zaslon* na nadzorni plošči, ali z desno tipko kliknete namizje operacijskega sistema Windows in nato **Properties**. Več informacij o gonilniku za zaslon in drugih orodjih, ki jih lahko uporabite z grafično kartico, najdete v dokumentaciji kartice.



Najnovejše gonilnike za grafično kartico najdete na HP-jevem spletnem mestu na naslovu <http://www.hp.com>.

Zaščita programske opreme

Da bi programsko opremo zaščitili pred izgubo ali poškodbami, vedno naredite varnostno kopijo vse sistemske programske opreme, uporabniških programov in drugih datotek, shranjenih na trdem disku. Navodila o izdelavi varnostnih kopij najdete v dokumentaciji operacijskega sistema oziroma programa za izdelavo varnostnih kopij.

Rešitev za obnovo

Obnovite izvirni operacijski sistem in tovarniško nameščeno programsko opremo s CD-jem *Restore Plus!* in drugimi CD-ji, ki ste jih dobili z računalnikom. Skrbno preberite in sledite navodilom rešitve za obnovo, ki ste jo dobili z računalnikom.

Če imate vprašanja ali težave, povezane s tem CD-jem, se, prosimo, obrnite na HP-jevo podporo strankam.

Če potrebujete več informacij

Dodatno dokumentacijo izdelka najdete na CD-ju *Dokumentacija*. Na CD-ju so te knjige:

- *Hitra namestitvev in uporabniški priročnik* (ta knjiga v obliki PDF)
- *Priročnik za strojno opremo* (v obliki PDF)
- *Priročnik za program Computer Setup (F10)* (v obliki PDF)
- *Varnostne in upravne informacije* (v obliki PDF)
- *Knjižica Telefonske številke po svetu* (v obliki PDF)
- *Priročnik za varnost in udobje* (v obliki pomoči za Windows)



Če nimate pogona CD-ROM lahko dokumentacijo za izdelke prenesete tudi s HP-jevega spletnega mesta na naslovu <http://www.hp.com/support>.

1. Vstavite disk v pogon CD-ROM. Programska oprema najprej preveri nastavitve registra operacijskega sistema Windows, kar utegne trajati nekaj sekund. Če v računalniku ni nameščena novejša različica programa Adobe Acrobat ali Acrobat Reader, se bo samodejno namestila s CD-ja. Za namestitev preberite navodila, prikazana na zaslonu.

Seznam in knjige bodo prikazani v jeziku, izbranem pri prvotni namestitvi sistema, ali določenim pozneje v pogovornem oknu operacijskega sistema Windows za izbiro področnih nastavitvev. Če področne nastavitve ne ustrezajo enemu od jezikov, ki jih podpira CD-ROM, bodo seznam in knjige prikazani v angleščini.

2. Kliknite naslov knjige, ki si jo želite ogledati.

Če se meni s seznamom knjig več kot dve minuti ne prikaže na zaslonu, je morda onemogočena funkcija za samodejni zagon programov na CD-ROM-u (Autorun). Če se CD *Dokumentacija* ne zažene samodejno, ga lahko zaženete tudi takole:

1. Kliknite **Start > Run (Zaženi)**.
2. Vrsta

X:\DocLib.exe

(kjer je X črka, ki označuje pogon CD-ROM)

3. Kliknite **OK (V redu)**.

Kako dobiti pomoč?

Za dodatno pomoč in druge informacije se obrnite na HP-jevo tehnično podporo na naslovu <http://www.hp.com> ali v informacijah o garanciji, ki ste jih dobili z računalnikom.

Osnovno odpravljanje težav

Overview Scan, splošni

Odločite se lahko za nakup *Priročnika za hitro odpravljanje težav* (št. dela 120205-002, na voljo samo v določenih državah in samo v angleščini), ki vsebuje diagrame poteka, ki vas na preprost način vodijo po postopkih iskanja težav. Ta priročnik je namenjen HP-jevim pooblaščenim serviserjem in obsega postopke, ki lahko presegajo tehnične zmožnosti nekaterih uporabnikov. Napačna izvedba nekaterih postopkov, opisanih v priročniku, lahko povzroči poškodbe računalnika in/ali prekine veljavnost garancije. Če menite, da določenega postopka ne boste mogli izvesti ali če vas skrbi, da bi lahko s svojimi ukrepi prekinili veljavnost garancije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali serviserja, preden se lotite popravil.

Če ste namestili operacijskega sistema, ki ni bil tovarniško nameščen v računalniku, lahko na naslednjih spletnih mestih preverite, ali je morda na voljo dodatna podpora.

<http://www.hp.com/support>

Koristni nasveti

Če pri uporabi računalnika, monitorja ali programske opreme naletite na manjše težave, preverite seznam splošnih priporočil, preden ukrepate:

- Preverite, ali sta računalnik in monitor priključena na delujočo električno vtičnico.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen in sveti zelena lučka za napajanje.
- Preverite, ali je monitor vklopljen in na njem sveti zelena lučka.
- Če je slika na zaslonu temna, skušajte nastaviti svetlost in kontrast.

- Pritisnite in pridržite katerokoli tipko. Če računalnik zapiska, tipkovnica deluje pravilno.
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno in trdno priključeni.
- Po namestitvi razširitvene kartice ali druge dodatne naprave, ki ne podpira funkcije Plug and Play, znova konfigurirajte računalnik. Navodila najdete v razdelku „Reševanje težav z namestitvijo strojne opreme“.
- Poskrbite, da bodo nameščeni vsi potrebni gonilniki naprav. Če ste na primer priključili tiskalnik, potrebujete gonilnik za tiskalnik.
- Preden vklopite računalnik, odstranite diskete iz pogonov.
- Če ste v računalnik namestili drug operacijski sistem, namesto tistega, ki je bil tovarniško nameščen, preverite, ali podpira vaš računalnik.



PREVIDNO: Ko je računalnik priključen na vir napajanja, je na sistemski plošči vedno prisotna napetost. Da bi se izognili poškodbam sistemske plošče ali delov računalnika, pred odpiranjem računalnika vedno iztaknite napajalni kabel iz vira napajanja.

Reševanje splošnih težav

Manjše težave, opisane v tem razdelku, boste najverjetneje lahko sami odpravili. Če težave dalj časa ne morete odpraviti sami ali če menite, da niste dovolj usposobljeni za izvedbo takega postopka, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali distributerja računalnikov HP.

Težava	Vzrok	Rešitev
Računalnik se ne vklopi.	Računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja.	Priključite računalnik na zunanji vir napajanja.
	Napajalni kabli niso priključeni v vtičnico.	Poskrbite, da bodo kabli, ki računalnik povezujejo z zunanjim virom napajanja, pravilno priključeni in da je v vtičnici elektrika.
	Nameščena je bila okvarjena kartica PCI ali ISA.	Odstranite vse razširitvene kartice, ki so bile pred nedavnim nameščene.
	Morda kabli za napajanje pogonov, napajalni kabli ali podatkovni kabli niso pravilno priključeni.	Odstranite in znova namestite kable za napajanje pogonov, napajalne kable ali podatkovne kable.
	Prekoračena je bila delovna temperatura računalnika. Morda je v ventilatorju ovira.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Računalnik je v izjemno vročem okolju. Počakajte, da se računalnik ohladi. 2. Poskrbite, da prezračevalne reže računalnika ne bodo ovirane in da ventilator deluje. <p>Obrnite se na pooblaščenega prodajalca ali serviserja računalnikov HP.</p>
	Stikalo za izbiro napajalne napetosti na hrbtni strani računalnika ni nastavljeno na pravilno napetost (115 V ali 230 V) (nekateri modeli).	Izberite ustrezno napajalno napetost s stikalom.

Težava	Vzrok	Rešitev
Računalnik je zamrznil in se ne izklopi ob pritisku gumba za napajanje.	Programski nadzor stikala za napajanje ne deluje.	Pritisnite in zadržite gumb za napajanje vsaj 4 sekunde, dokler se računalnik ne izklopi.
Prikaz datuma in ura na računalniku ni pravilen.	Morda je treba zamenjati baterijo ure realnega časa (RTC).	Najprej ponastavite datum in uro na nadzorni plošči (uporabite lahko tudi program Computer Setup). Če težave s tem ne odpravite, zamenjajte baterijo ure realnega časa. Navodila za nameščanje nove baterije najdete v <i>Priročniku za strojno opremo</i> , lahko pa se za zamenjavo baterije obrnete tudi na pooblaščenega prodajalca ali serviserja računalnikov HP.
Videti je, kot da se računalnik občasno zaustavi.	Naložen je gonilnik za omrežje, toda omrežna povezava ni vzpostavljena.	Vzpostavite omrežno povezavo ali pa onemogočite omrežno kartico s programom Computer Setup ali z upraviteljem naprav (Device Manager) operacijskega sistema Windows.
Računalnik deluje počasneje kot običajno.	Procesor se pregreva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite, ali je ovirano hlajenje računalnika. 2. Preverite, ali so ventilatorji priključeni in delujejo pravilno (nekateri delujejo samo po potrebi). 3. Preverite, ali je hladilnik procesorja pravilno nameščen.
Kazalke ni mogoče premikati s puščičnimi tipkami na številski tipkovnici.	Morda je vklopljena tipka Num Lock .	Pritisnite tipko Num Lock . Če želite uporabljati puščične tipke, lučka Num Lock ne sme svetiti.
Prazen zaslon monitorja.	Monitor ni vklopljen in lučka za napajanje ne sveti.	Vklopite monitor in preverite, ali lučka za napajanje deluje.

Težava	Vzrok	Rešitev
Prazen zaslon monitorja. (se nadaljuje)	Kabelske povezave niso pravilne.	Preglejte kabelske povezave od računalnika do monitorja in od monitorja do vtičnice ter napajalni kabel.
	Računalnik je v stanju pripravljenosti.	Pritisnite gumb za napajanje, da preklopite iz stanja pripravljenosti.
	Omogočena je funkcija za varčevanje z energijo.	Pritisnite katerokoli tipko ali kliknite miškin gumb in vnesite geslo, če je nastavljeno.
	Uporabljate monitor z nespremenljivo sinhronizacijsko frekvenco, ki se pri izbrani ločljivosti ne more sinhronizirati.	Preverite, ali monitor podpira sinhronizacijske frekvence za izbrane ločljivosti.
	Izbirno stikalo VGA/BNC ni pravilno nastavljeno.	Izberite nastavev izbirnega stikala, ustrezno kablu, ki ga uporabljate.

Reševanje težav z nameščanjem strojne opreme

Pri dodajanju ali odstranjevanju strojne opreme, kot je na primer dodaten disketni pogon, boste morali ponovno konfigurirati računalnik. Če namestite napravo Plug and Play, jo bo Windows 2000 ali Windows XP Professional samodejno prepoznal in ustrezno konfiguriral računalnik. Če namestite napravo, ki ne podpira funkcije Plug and Play, morate po namestitvi nove naprave sami konfigurirati računalnik. V operacijskih sistemih Windows 2000 in Windows XP Professional izberite ikono *Add New Hardware* (*Dodajanje nove strojne opreme*) na nadzorni plošči in sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Težava	Vzrok	Rešitev
Računalnik ne prepozna nove naprave.	Kabli nove zunanje naprave so ohlapno pritrjeni ali pa napajalni kabli niso priključeni.	Poskrbite, da bodo vsi kabli pravilno in trdno pritrjeni, in preverite, ali so stiki kabla in priključka morda zviti ali poškodovani.
	Stikalo za napajanje na novi napravi ni vklopljeno.	Izklopite računalnik, vklopite zunanjo napravo in nato znova vklopite računalnik, da bo nova naprava pravilno vključena v sistem.
	Ko vas je sistem opozoril na spremembe konfiguracije, jih niste sprejeli.	Znova zaženite računalnik in sledite navodilom za sprejemanje sprememb.

Stvarno kazalo

B

baterija

ura realnega časa 2–8

C

CD *Knjižnica dokumentacije* 2–4

izvajanje, kadar je onemogočen samodejni
zagon 2–4

prikazan jezik 2–4

Priročnik za hitro namestitev in uvod 2–4

Priročnik za program Computer

Setup (F10) 2–4

Priročnik za varnost in udobje 2–4

Referenčni priročnik za strojno

opremo 2–4

uporaba 2–4

Varnostne in upravne informacije 2–4

CD *Restore Supplemental Software* 2–3

D

datum in ura, prikaz 2–8

E

elektrika, kabel (opozorilo) 1–6

H

hitra namestitev

deli na sprednji strani 1–5

napajalni kabli 1–6

napetost 1–3

priključevanje zunanjih naprav 1–4

priključitev napajalnih kablov 1–6

računalnik, izklop 1–7, 1–8

vsebina embalaže 1–1

zunanje naprave 1–4

K

kabli

priključevanje zunanjih naprav 1–4

kabli, preverjanje povezav 2–5

N

namestitev računalnika 1–1

napajalni kabel (opozorilo) 1–6

napajalni kabli

priključevanje 1–6

O

obnova izvirne sistemske programske

opreme 2–3

opombe

dokumentacija za izdelke 2–4

opozorila

dodajanje zunanjih naprav 1–4

napajalni kabli 1–6

P

Plug and Play, naprava 2–10

Prazen zaslon. 2–8

programska oprema, obnova izvirne
sistemske 2–3

R

računalnik

zaustavitve 2–8

Restore Plus! CD 2–3

T

težave

manjše 2–5

reševanje manjših 2–7

tipkovnica 2–6

V

varnostno kopiranje podatkovnih datotek 2–3
vsebina embalaže 1–1

Z

zunanje naprave
priključevanje 1–4